

# Uživatelský návod pro chytrou stolní lampičku RETFLUX RSH 108



## Obsah

<b>Úvod</b>	<b>3</b>
<b>Stažení a registrace aplikace RETLUX Home</b>	<b>3</b>
<b>Popis stolní lampičky</b>	<b>7</b>
<b>Popis dálkového ovladače</b>	<b>8</b>
<b>Uvedení do provozu</b>	<b>9</b>
<b>Párování s mobilní aplikací</b>	<b>10</b>
<b>Ovládání v aplikaci RETLUX Home:</b>	<b>13</b>
Domovská obrazovka	13
Ovládací panel podsvícení sloupku	15
Ovládací panel CCT světla	16
Výběr scény	17
Výběr hudby	18
Časovač	19
Přidání časovače	20
Minutka	23
<b>Editace</b>	<b>24</b>
Spojení s hlasovými asistenty Alexa a Google Play	24
Rychlá předvolba a automatizace	25
Vytvořit skupinu	25
Sdílená zařízení	25
Informace o zařízení	25
Zkontrolujte síť	25
Oznámení, když je offline	26
FAQ a zpětná vazba	26
Přidat na domovskou obrazovku	26
Zkontrolovat aktualizaci	26
Odebrat zařízení	26
<b>Resetování stolní lampičky</b>	<b>27</b>
<b>Technická specifikace</b>	<b>28</b>

## 1) Úvod

Chytrá stolní lampička RETLUX Home patří do skupiny produktů pro chytrou domácnost, která zahrnuje zástrčky, vypínače, kamery a další. Náš produkt vám tak umožňuje snadno ovládat lampičku prostřednictvím aplikace RETLUX Home. Můžete s ním jednoduše nastavit jas, režim podsvícení, nastavit časovače apod.

## Obsah balení

- 1× stolní lampička
- 1× síťový adaptér
- 1× dálkový ovladač
- 1× uživatelský návod

## 2) Stažení a registrace aplikace RETLUX Home

- 1) Stáhněte si a nainstalujte aplikaci RETLUX Home z App Store, Google Play nebo naskenováním QR kódu.



- 2) Přihlaste se do / registrujte se do aplikace RETLUX Home.



**A** Přihlášení stávajícím účtem – váš účet byl vytvořen v minulosti


**B** Vytvoření nového účtu

### Registrace do aplikace RETLUX Home

Pokud nemáte provedenou registraci do aplikace RETLUX Home, je potřeba ji vytvořit. K vytvoření registrace bude zapotřebí vaše e-mailová adresa, na kterou vám zašleme ověřovací kód.


*Pozn. Využít můžete i registraci pomocí Facebook, Google či Apple účtu. Stačí mít založen účet na jedné z těchto platforem. Pokud jej máte, zvolte příslušnou platformu a postupujte podle instrukcí na obrazovce.*

**C** Spuštění aplikace v režimu „DEMO“ – možnost prozkoumání aplikace bez účtu

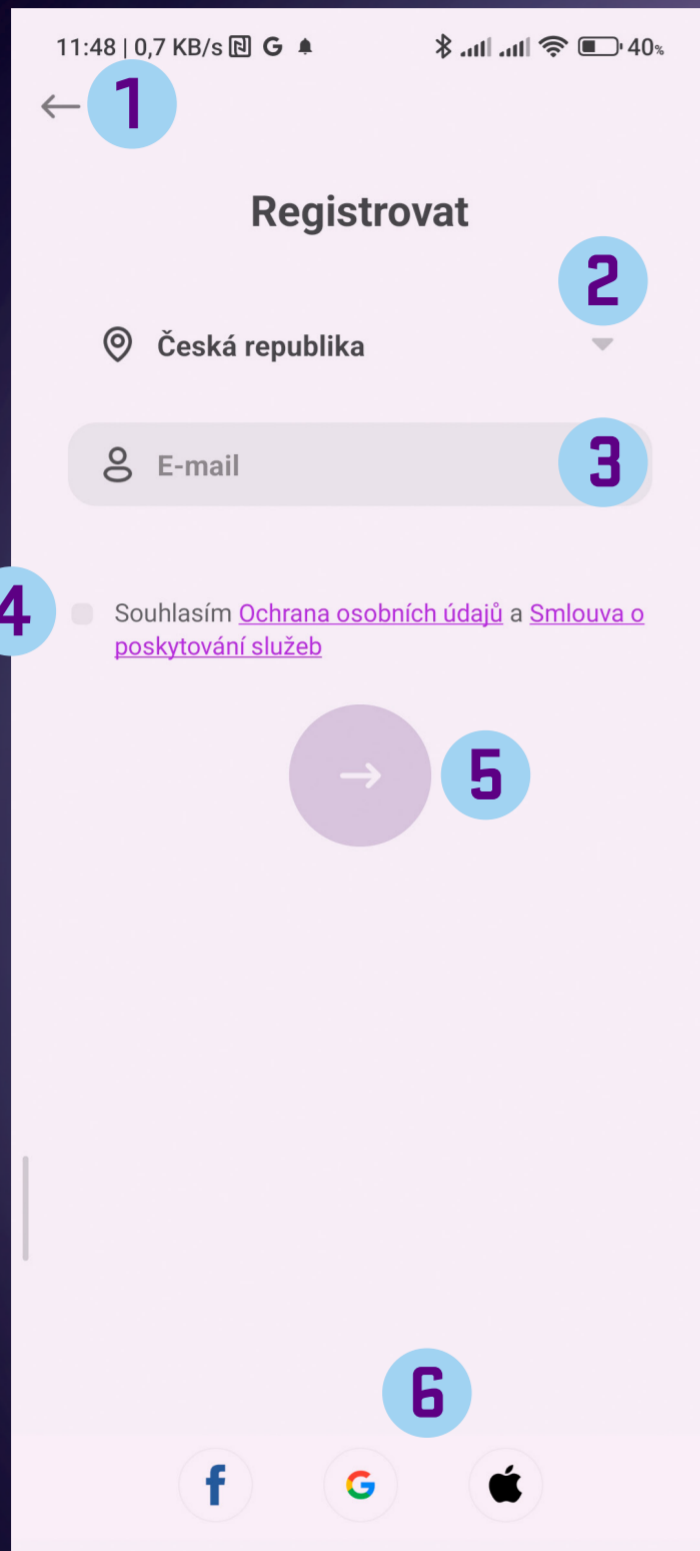


- 1 Tlačítko zpět – pro přechod na předchozí obrazovku
- 2 Seznam zemí – zvolte zemi, ve které se nacházíte
- 3 Vložte platnou e-mailovou adresu, na kterou vám dorazí ověřovací kód
- 4 Zaškrtnávkem – přečtěte si a zaškrtněte volbu s podmínkami pro další pokračování
- 5 Tlačítko Další pro získání ověřovacího kódu
- 6 Registrace pomocí Facebook, Google nebo Apple účtu

Po stisku tlačítka Další vám do e-mailu dorazí kód, který zadejte zde:

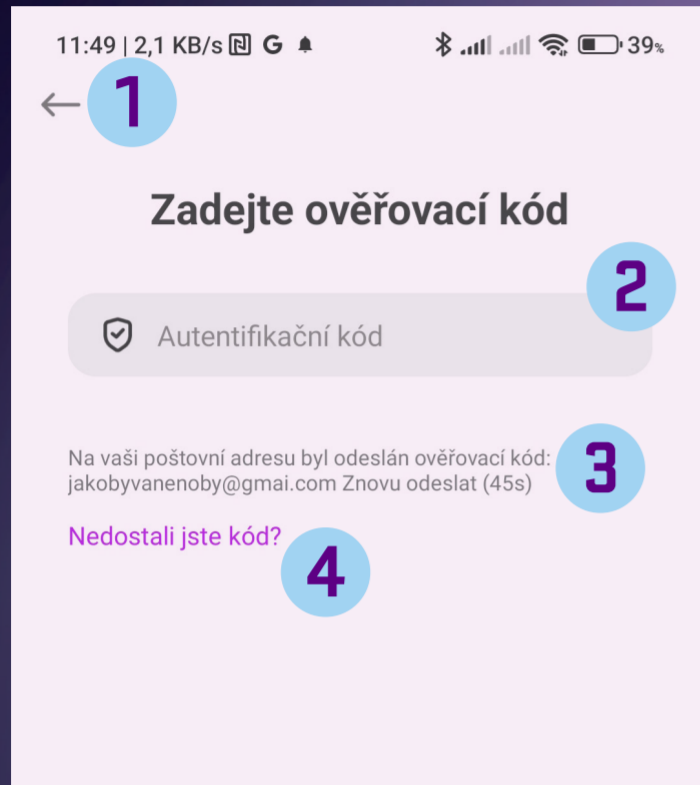

- 1** Tlačítko zpět – pro přechod na předchozí obrazovku
- 2** Pole pro vložení ověřovacího kódu – kód vložte pomocí numerické klávesnice
- 3** Pokud jste nezískali ověřovací kód, stiskněte pole a vyžádejte zopakování odeslání ověřovacího kódu
- 4** Instrukce, pokud se vám nedaří ověřovací kód získat

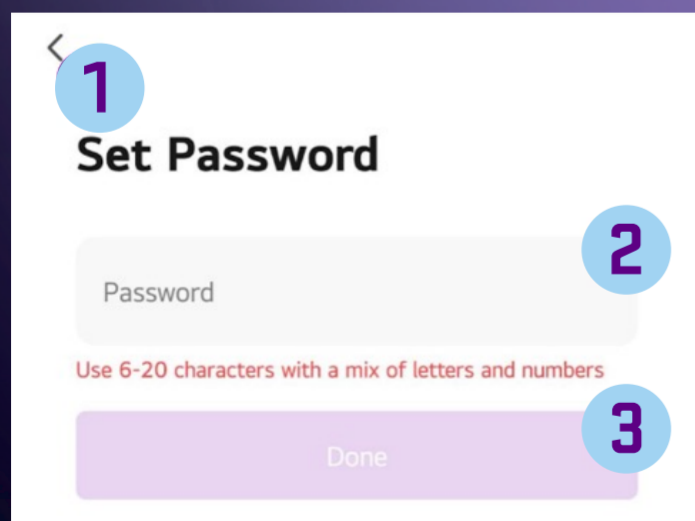

- 1** Tlačítko zpět – pro přechod na předchozí obrazovku
- 2** Textové pole pro vložení vašeho hesla. Použijte 6–20 znaků a číslic pro bezpečné heslo. Heslo si zapamatujte, pro příští přístup do aplikace bude vyžadováno.
- 3** Tlačítko pro potvrzení vámi zadaného hesla


### 3) Popis stolní lampičky



- 1** Otočné CCT světlo
- 2** Otočné rameno
- 3** Otočný sloup lampičky
- 4** Podsvícení sloupu
- 5** Přijímač zvuku
- 6** Tlačítko zapnutí světla, změny jasu (3 úrovně) a vypnutí světla (dlouhé stisknutí na 2–3 sekundy)
- 7** Tlačítko **M** k nastavení podsvícení sloupu. K dispozici je celkem 13 režimů (6 monochromatických světelných režimů, 4 režimů scény, 3 režimy ovládané zvukem/hlasem). Dlouhým stisknutím tlačítka **M** podsvícení sloupu vypnete.
- 8** Tlačítko změny teploty světla (teplá bílá – studená bílá – přírodní bílá)
- 9** Přijímač signálu z dálkového ovladače
- 10** Základna lampičky

Nezobrazeno: USB-A přívodní kabel, adaptér

## 4) Popis dálkového ovladače

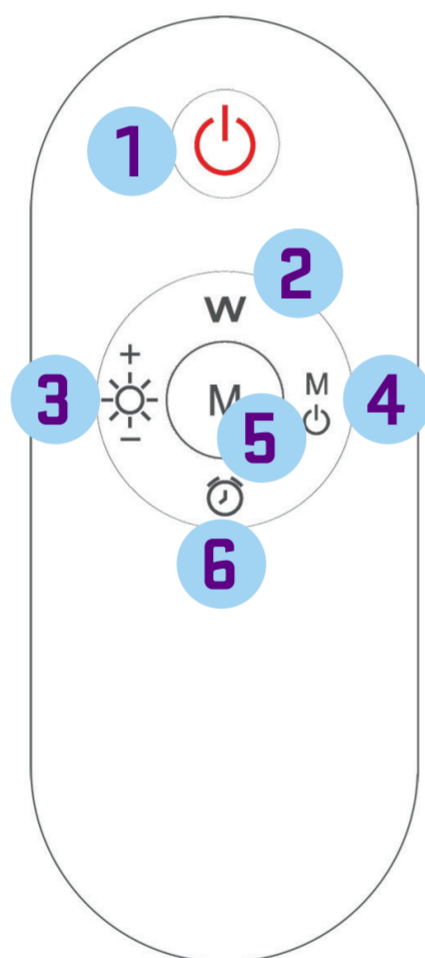

- 1** Tlačítko zapnutí/vypnutí lampičky (světlo i podsvícení sloupu)
- 2** Tlačítko **W** (změny teploty světla: teplá bílá – studená bílá – přírodní bílá)
- 3** Tlačítko k zapnutí světla/změny jasu (3 úrovně)/vypnutí světla (dlouhé stisknutí na 2–3 sekundy)
- 4** Tlačítko k zapnutí/vypnutí podsvícení sloupu
- 5** Tlačítko **M** k nastavení podsvícení sloupu. K dispozici je celkem 13 režimů (6 monochromatických světelných režimů, 4 režimů scény, 3 režimy ovládané zvukem/hlasem)
- 6** Tlačítko k nastavení časovače. Stiskněte jednou, podsvícení sloupu dvakrát blikne, což znamená, že je nastaven dvouhodinový časovač (lampička se po 2 hodinách vypne). Stiskněte znovu, podsvícení sloupu jednou blikne, což znamená, že je časovač vypnutý.



## 5) Uvedení do provozu

Stolní lampičku a veškeré příslušenství vybalte z obalu. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození lampičky nebo příslušenství. Odstraňte štítky nebo reklamní nálepky z lampičky nebo z jejího příslušenství, pokud se zde nachází.

Postavte lampičku na pracovní desku stolu.

Nastavte úhel otočného ramene a světla podle potřeby. Úhel můžete měnit, kdykoli je lampička zapnutá.

Zapojte konektor USB-A kabelu do zdířky v dodávaném adaptéru.

Vidlici adaptéru zapojte do zásuvky.

### Dálkový ovladač

Z výroby je baterie v dálkovém ovladači již vložena, nicméně během převozu může být chráněna izolační páskou. V takovém případě otočte dálkový ovladač a vytáhněte izolační pásku za volný konec.

Pokud přestane dálkový ovladač fungovat, příp. není ovládání spolehlivé, je třeba baterii vyměnit:


- 1) Uvolněte šroub krytu prostoru pro baterii. Uložte stranou.
- 2) Odstraňte kryt prostoru pro baterii a vyjměte vybitou baterii.
- 3) Vložte novou knoflíkovou baterii typu CR2025. Při vkládání dbejte na správnou polaritu.
- 4) Nasadte kryt prostoru pro baterii a zajistěte šroubem.

## 6) Párování s mobilní aplikací

### Přidání lampičky v jednoduchém režimu (Doporučeno)


- 1) Ujistěte se, že je váš telefon připojen k Wi-Fi a má zapnuté Bluetooth a služby pro určení polohy.
- 2) Zapněte lampičku, podsvícení sloupu se inicializuje. Poté bude podsvícení sloupu pulzovat červenou barvou. To znamená, že je lampička připravena k přidání do aplikace.
- 3) Pokud podsvícení sloupu nepulzuje, resetujte jej tak, že stisknete a podržíte tlačítko změny teploty světla na 3 až 5 sekund, dokud nebude podsvícení sloupu pulzovat červenou barvou.
- 4) Otevřete aplikaci „RETLUX Home“ a klikněte na **2** v pravém horním rohu a zvolte „**Přidat zařízení**“.

*Pozn. Při prvním otevření aplikace budete vyzváni k potvrzení přístupu aplikace k Bluetooth a polohovým službám telefonu. V obou možnostech klikněte na povolit, v opačném případě nebude možné využívat některé funkce aplikace.*

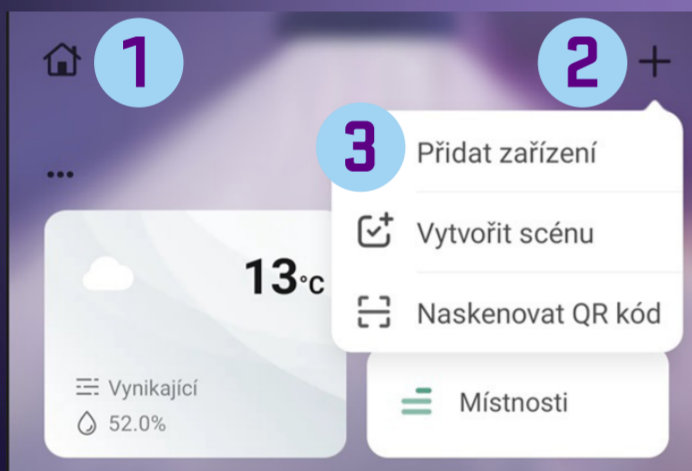


- 1** Editace domácnosti/rodiny
- 2** Tlačítko + (výběr funkcí)
- 3** Přidání nového zařízení do aplikace RETLUX Home

5) Aplikace začne vyhledávat blízka zařízení a cca během 1 minuty je zobrazí. Klikněte na obrázek stolní lampičky **RETLUX RSH 108**.

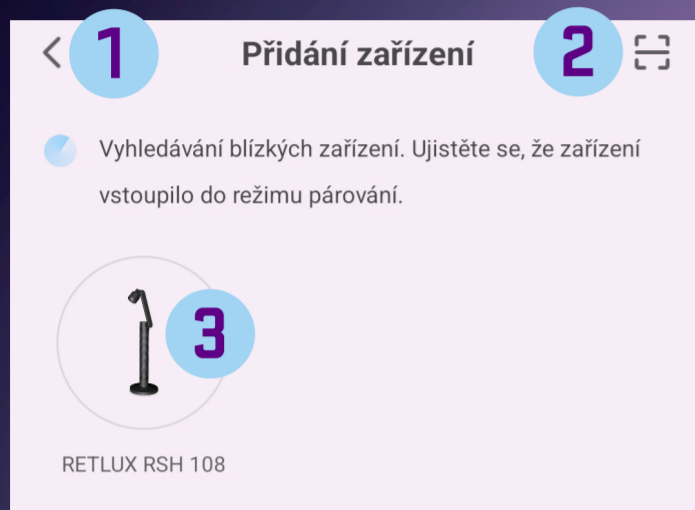

- 1 Tlačítko zpět – pro přechod na předchozí obrazovku
- 2 Spuštění fotoaparátu a možnost naskenování QR kódu k danému produktu
- 3 Nalezené zařízení RSH 108 a tlačítko ADD – přidat zařízení do aplikace RETLUX Home


6) Zadejte Heslo k vaší Wi-Fi a klikněte na Další

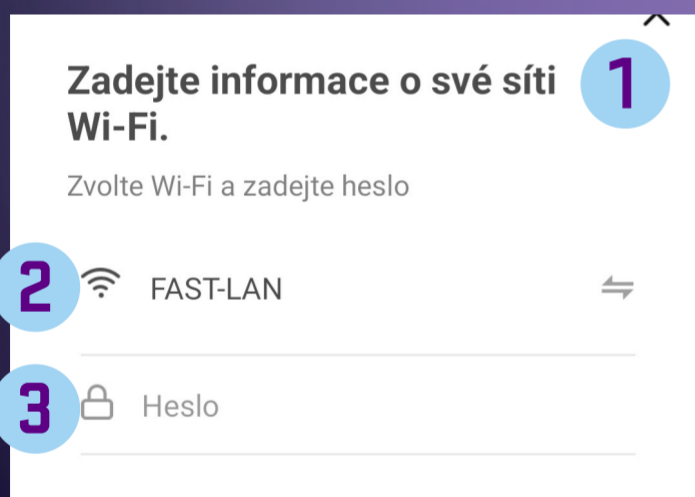

- 1 Zadání údajů o Wi-Fi síti
- 2 Výběr Wi-Fi sítě.
- 3 Kolonka pro zadání hesla k Vaší Wi-fi síti.

7) Chvilí vyčkejte, až vám telefon zobrazí hlášení „**Zařízení úspěšně přidáno**“, následně můžete svou stolní lampičku pojmenovat kliknutím na symbol tužky.

8) Klikněte na „**Dokončit**“.

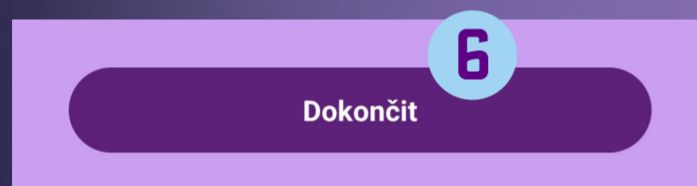

- 1 Počet přidávaných zařízení (přidávat lze několik zařízení najednou)
- 2 Zařízení, které se aktuálně přidává do aplikace RETLUX Home
- 3 Ukazatel procesu přidávání do aplikace RETLUX Home
- 4 Zařízení bylo úspěšně přidáno
- 5 Změna názvu zařízení RETLUX RSH 108 na vlastní pojmenování, přiřazení do místnosti nebo na domovskou obrazovku
- 6 Dokončení akce přidání nového zařízení

### Ruční přidání EZ (stručný popis)


V aplikaci klikněte na **+** a poté na **přidat zařízení**, na stránce **Přidat zařízení (Přidat ručně)** zvolte váš model, např. RSH 108. Ujistěte se, že máte zvolenou volbu: **Připojení skrze EZ mód** (v pravém horním rohu). Následně postupujte podle přesného návodu, který je integrován přímo v mobilní aplikaci.

### Přidání žárovky v režimu Hotspot

Ve velmi malém počtu případů může nastat, že vaše domácí síť přidání svítidla v **režimu EZ** neumožní, proto je možné žárovku připojit v režimu Hotspot, kdy se mobilní telefon připojí ke svítidlu napřímo. V aplikaci klikněte na **+** a poté na **přidat zařízení**, na stránce **Přidat zařízení (Přidat ručně)** zvolte váš model, např. **RSH 108**. Zvolte možnost **připojení skrze Hotspot** (v pravém horním rohu). Následně postupujte podle přesného návodu, který je integrován přímo v mobilní aplikaci.

## 7) Ovládání v aplikaci RETLUX Home:

### 7.1. Domovská obrazovka

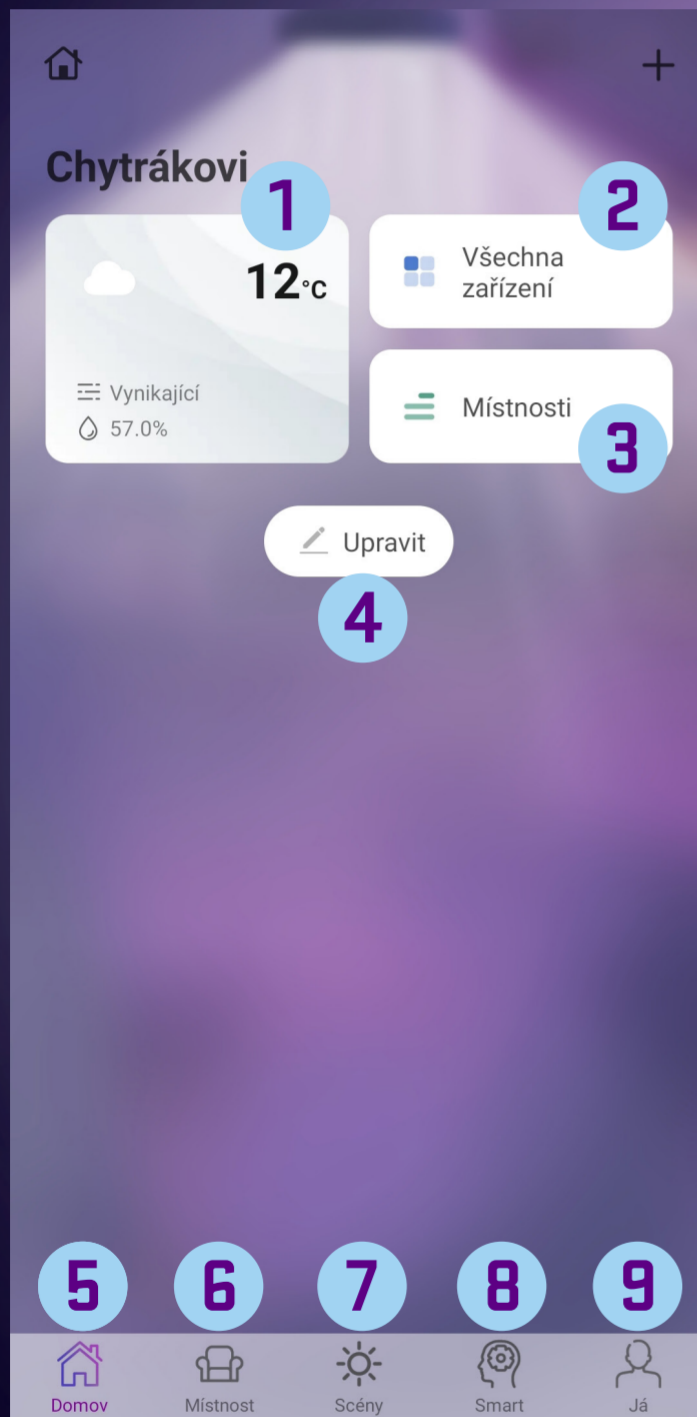

- 1 Informace o počasí pro vaši nastavenou lokalitu. Kliknutím nastavíte.
- 2 Seznam všech zařízení spárovaných s mobilní aplikací
- 3 Seznam všech místností vytvořených uživatelem, více v návodu k aplikaci
- 4 Tlačítko pro přidání nových widgetů či nových chytrých zařízení
- 5 Tlačítko domovské stránky aplikace
- 6 Tlačítko všech místností v domácnosti, viz návod k aplikaci
- 7 Tlačítko chytrých scén, viz návod k aplikaci
- 8 Tlačítko sekce Smart, viz návod k aplikaci
- 9 Sekce já, centrum zpráv, nápověda a tech. podpora

## Přidání zařízení na domovskou obrazovku

Po úspěšném spárování se vám produkt zobrazí v sekci **Všechna zařízení**:

Přidání na domovskou obrazovku aplikace provedete tak, že vstoupíte do sekce **Všechna zařízení** a podržíte prst na obrázku produktu. Následně vyberete volbu **Přidat na domovskou obrazovku**.


*Pozn. Přidání do domovské obrazovky aplikace je možné i kliknutím na symbol tužky během procesu párování.*



- 1 Karta produktu
- 2 Přidání do domovské obrazovky aplikace
- 3 Hromadná editace více produktů najednou
- 4 Odstranění produktu z aplikace RETLUX Home


Po přidání produktu na domovskou obrazovku uvidíte jeho provozní stav:



Svítlidlo můžete z prostředí domovské stránky aplikace zapnout nebo vypnout kdykoli a kdekoli jednoduše tak, že klepnete na tlačítko .

## 7.2. Ovládací panel podsvícení sloupku


Kliknutím na kartu produktu přejdete na ovládací panel podsvícení sloupku stolní lampičky:

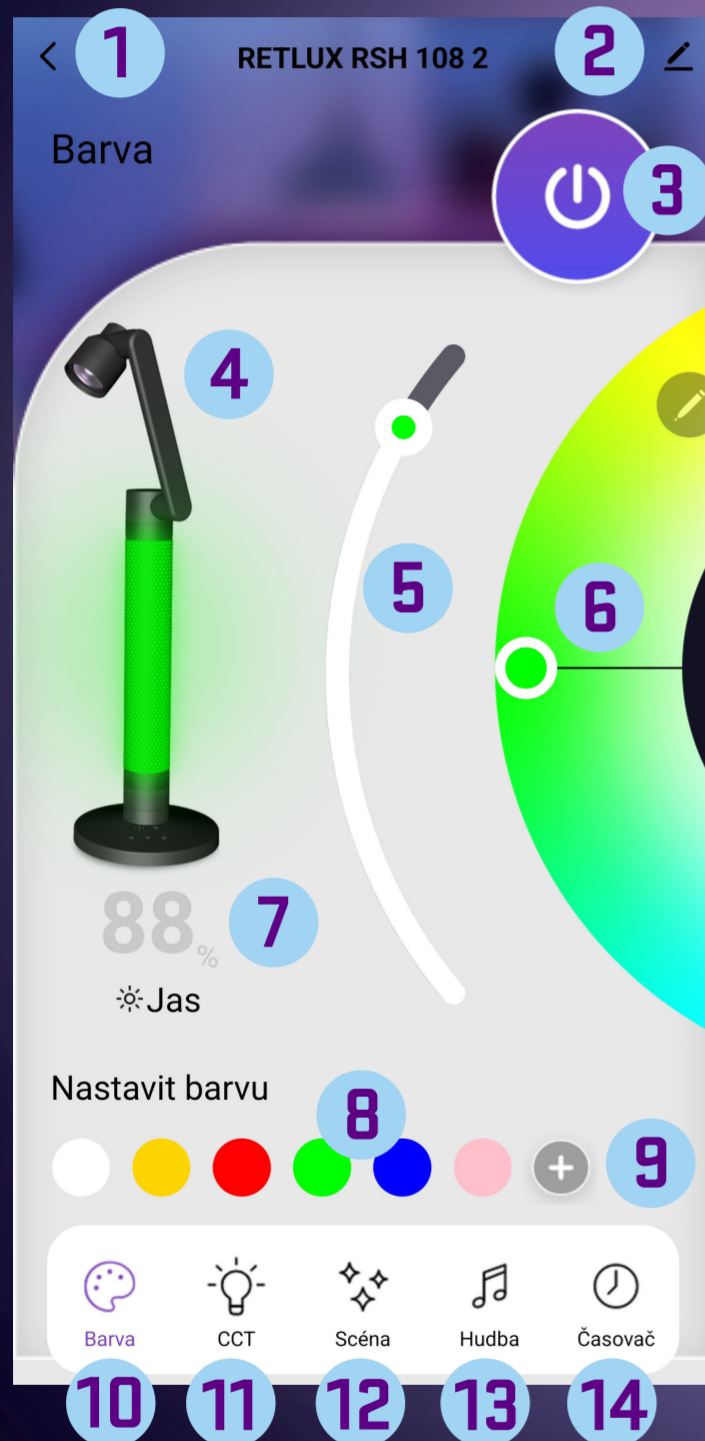

- 1 Tlačítko zpět
- 2 Editace produktu, viz kapitola 8
- 3 Tlačítko ZAP/VYP
- 4 Ikona stolní lampičky
- 5 Nastavení jasu podsvícení sloupu
- 6 Výběr barvy podsvícení sloupu
- 7 Hodnota jasu v %
- 8 Tlačítko pro rychlý výběr přednastavené barvy
- 9 Tlačítko přidání vybrané barvy do přímého výběru
- 10 Tlačítko podsvícení sloupu
- 11 Tlačítko CCT světla
- 12 Tlačítko výběru scény podsvícení
- 13 Tlačítko výběru podsvícení podle hudby/zvuku
- 14 Tlačítko časovač

### 7.3. Ovládací panel CCT světla

Kliknutím na tlačítko CCT světla na dolní liště přejdete na ovládací panel CCT světla:

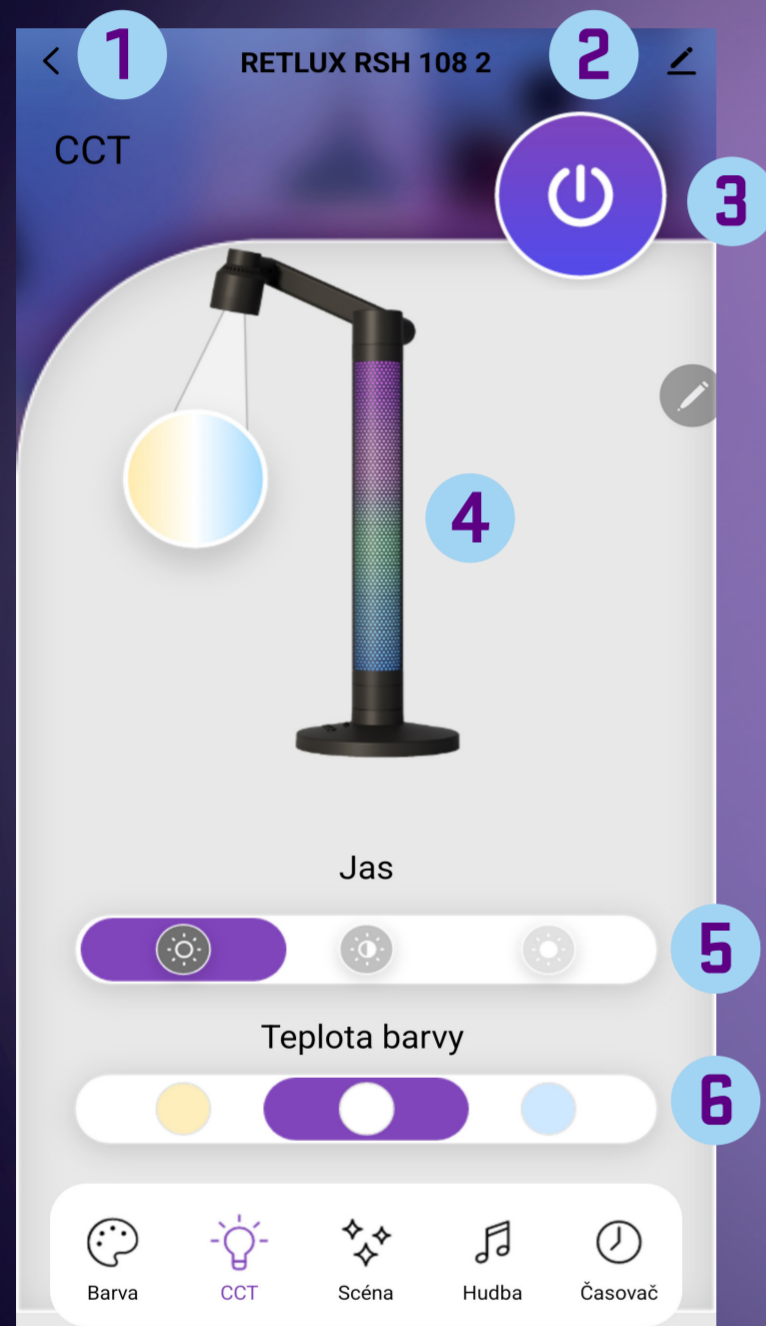


- 1 Tlačítko zpět
- 2 Editace produktu, viz kapitola 8
- 3 Tlačítko ZAP/VYP
- 4 Ikona stolní lampičky
- 5 Tlačítka nastavení jasu CCT světla
- 6 Tlačítka nastavení teploty barvy CCT světla



## 7.4. Výběr scény


Kliknutím na tlačítko Scéna na dolní liště přejdete na ovládací panel výběru režimu scény:

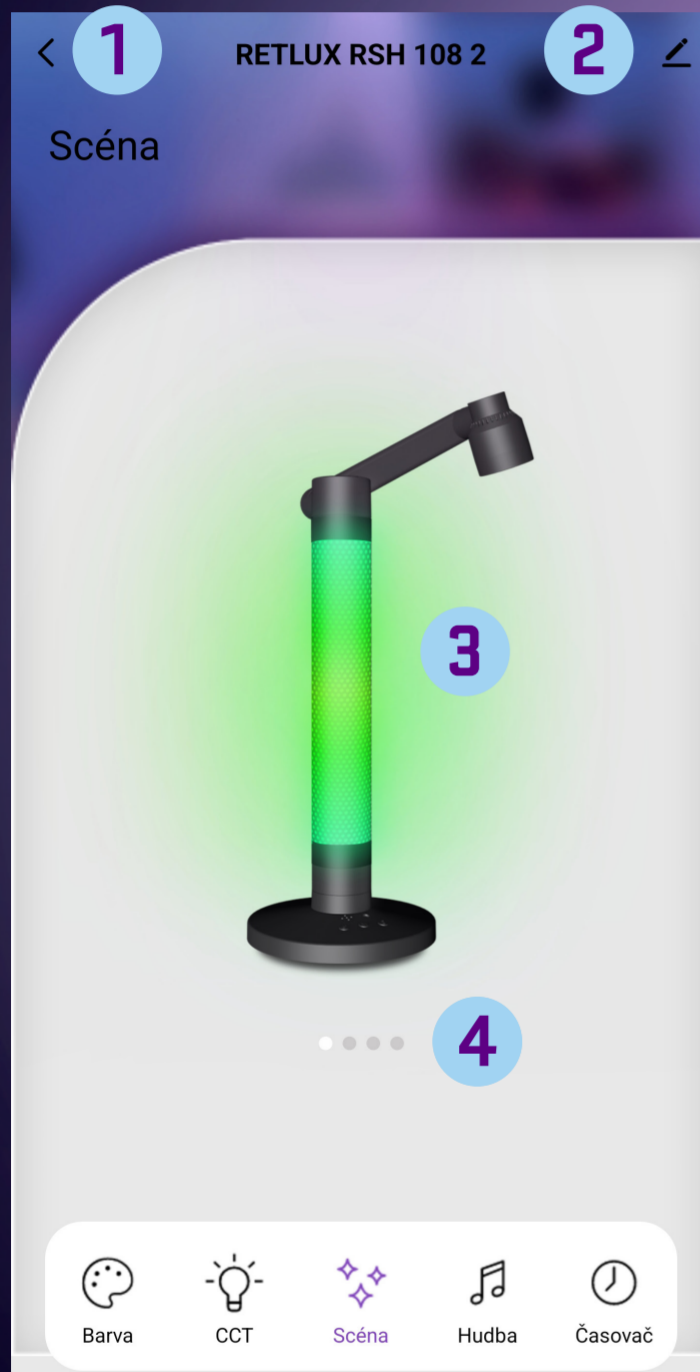

- 1 Tlačítko zpět
- 2 Editace produktu, viz kapitola 8
- 3 Ikona stolní lampičky
- 4 Záložky jednotlivých režimů scény; přejetím doleva nebo doprava vyberete režim.

## 7.5. Výběr hudby


Kliknutím na tlačítko hudba na dolní liště přejdete na ovládací panel výběru režimu ovládaného zvukem/hlasem:

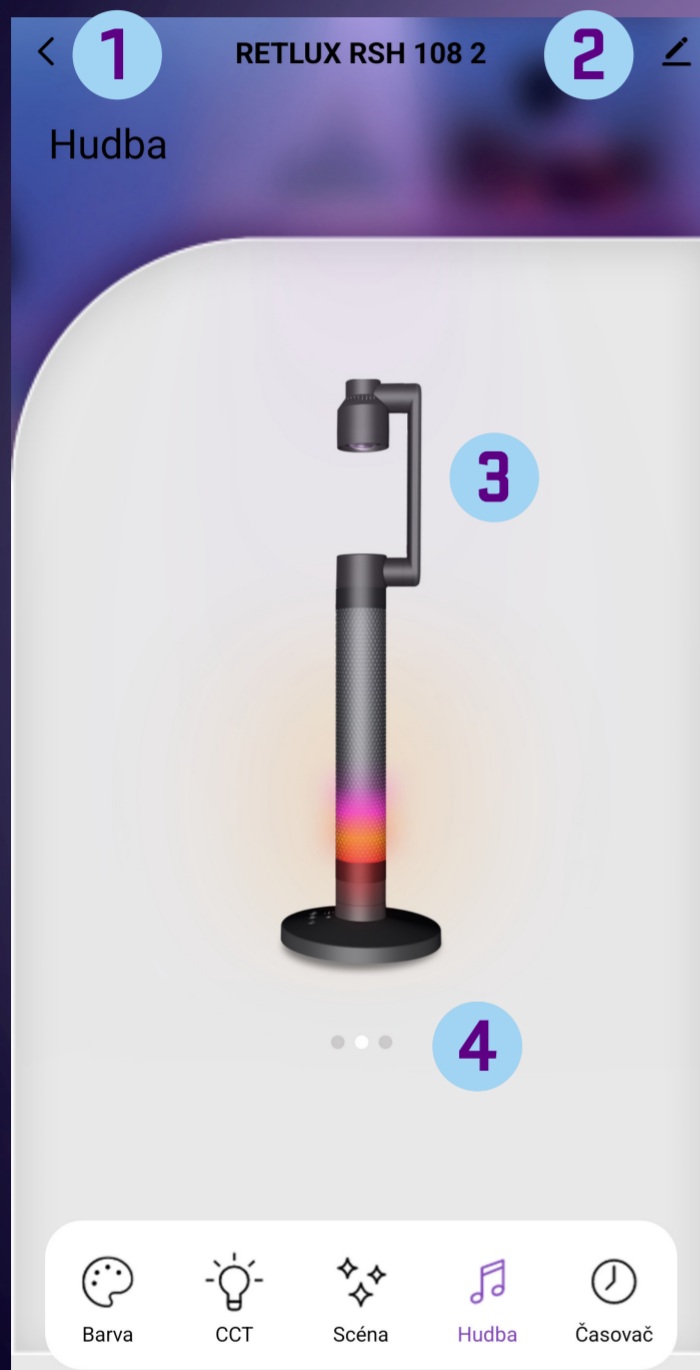

- 1 Tlačítko zpět
- 2 Editace produktu, viz kapitola 8
- 3 Ikona stolní lampičky
- 4 Záložky jednotlivých režimů ovládaných hudbou/zvuky; přejetím doleva nebo doprava vyberete režim.

## 7.6. Časovač


Kliknutím na tlačítko Časovač na dolní liště přejdete na ovládací panel časovače:

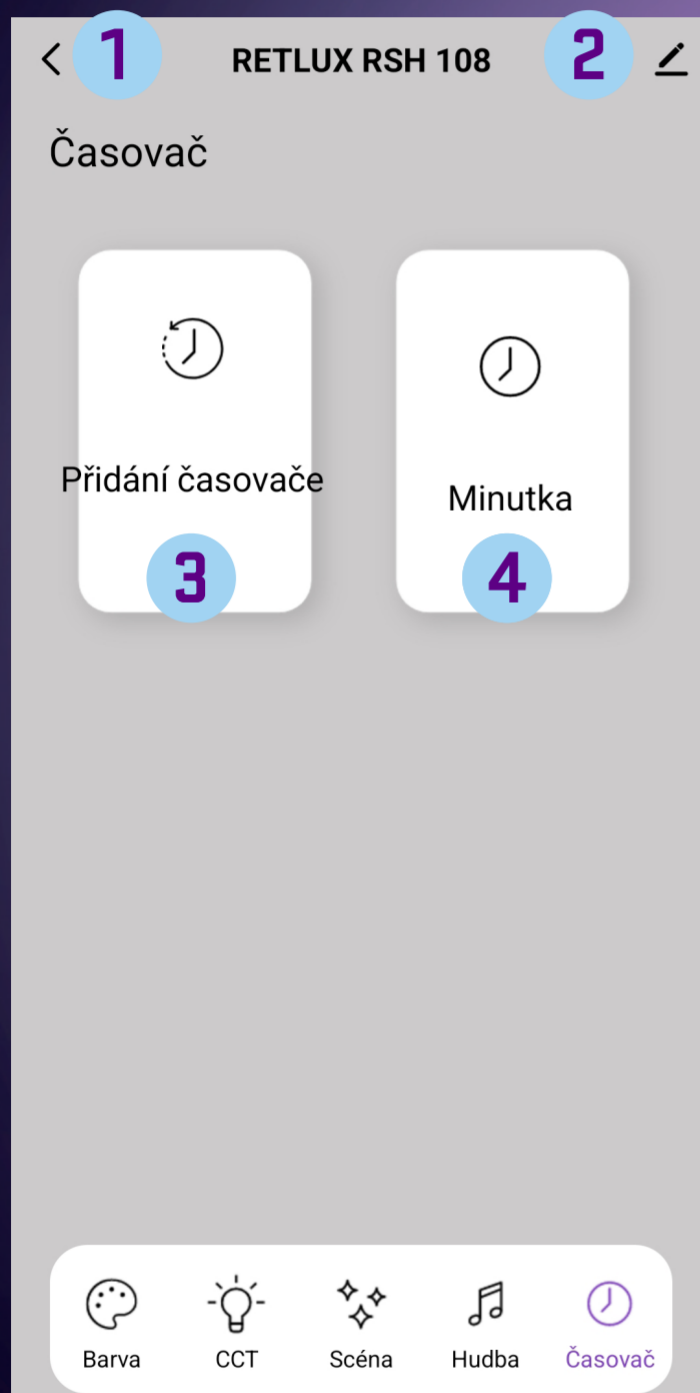

- 1 Tlačítko zpět
- 2 Editace produktu, viz kapitola 8
- 3 Tlačítko Přidání časovače, viz kapitola 7.7.
- 4 Tlačítko Minutka, viz kapitola 7.8.

## 7.7. Přidání časovače


Kliknutím na „**Přidání časovače**“ na obrazovce časovače přejdete na nastavení časovače:

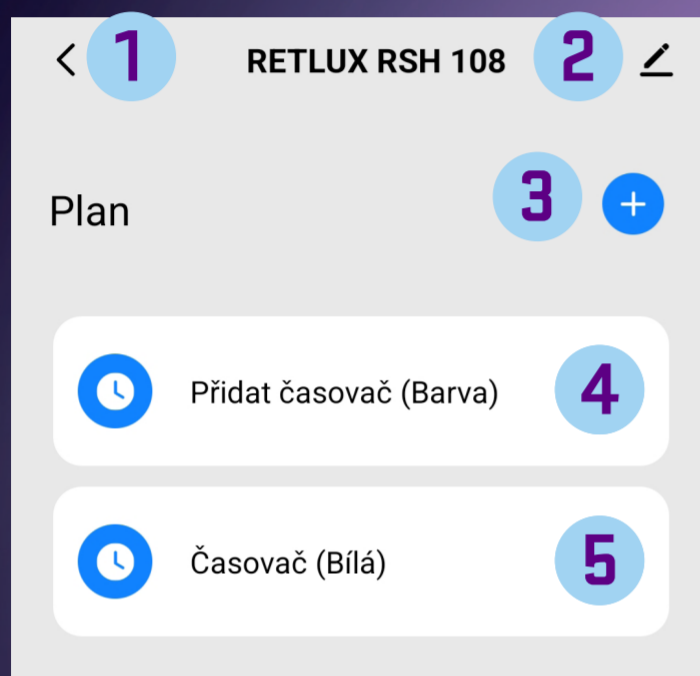

- 1 Tlačítko zpět
- 2 Editace produktu, viz kapitola 8
- 3 Tlačítko + k přidání časovače
- 4 Seznam časovačů (podsvícení sloupku)
- 5 Seznam časovačů (CCT světlo)

### 7.7.1. Přidání časovače podsvícení sloupku

- 1) Klikněte na tlačítko + na obrazovce časovače.
- 2) Klikněte na „**Přidat časovač (Barva)**“.

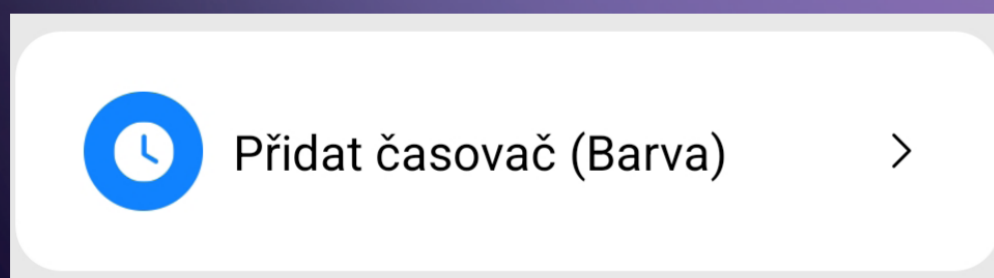

3) Nastavte čas, opakování dnů v týdnu a akci Vyp/Zap (Vypnout/Zapnout). Pokud zvolíte zapnout, nastavte barvu a jas.



Zrušit      Přidat časovač      Uložit

09 57  
10 58  
11 59  
**12 00**  
13 01  
14 02  
15 03


Ne Po Út St Čt Pá So


Akce      VYP >

4) Klikněte na **Uložit**. Časovač se uloží do seznamu časovačů.

### 7.7.2. Přidání časovače CCT světla

- 1) Klikněte na tlačítko + na obrazovce časovače.
- 2) Klikněte na „**Časovač (Bílá)**“.

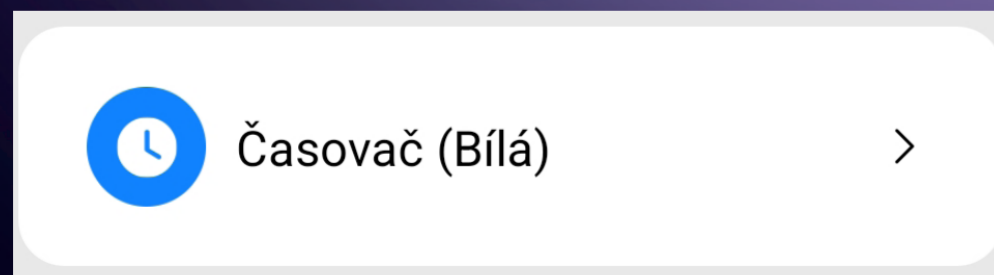

 Časovač (Bílá) >

3) Nastavte čas, opakování dnů v týdnu a akci Vyp/Zap (Vypnout/Zapnout). Pokud zvolíte zapnout, nastavte jas a teplotu barvy.

Zrušit
Přidat časovač
Uložit

09	57
10	58
11	59
12	00
13	01
14	02
15	03

Ne

Po

Út

St

Čt

Pá


So

Akce
VYP >

4) Klikněte na **Uložit**. Časovač se uloží do seznamu časovačů.


## 7.8. Minutka

Kliknutím na „**Minutka**“ na obrazovce časovače přejdete na nastavení minutky:

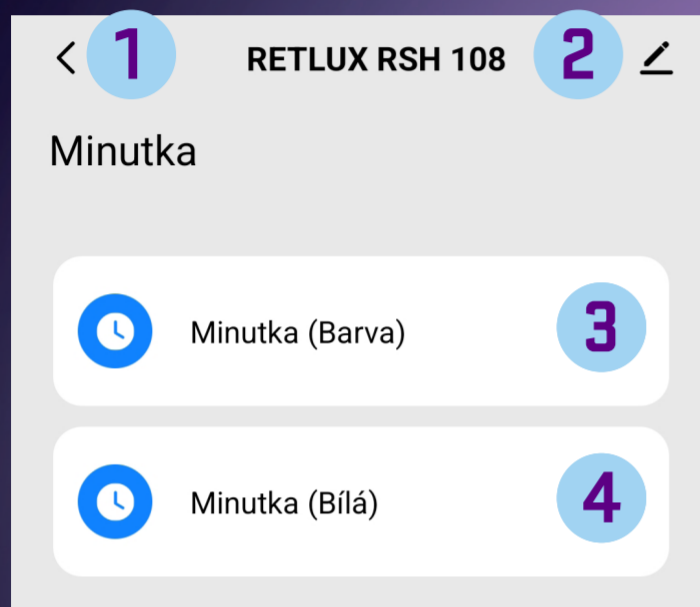

- 1 Tlačítko zpět
- 2 Editace produktu, viz kapitola 8
- 3 Minutka (podsvícení sloupku): nastavte čas, po jehož uplynutí se podsvícení sloupku vypne
- 4 Minutka (CCT světlo): nastavte čas, po jehož uplynutí se CCT světlo vypne.

Po potvrzení se spustí odpočítávání.

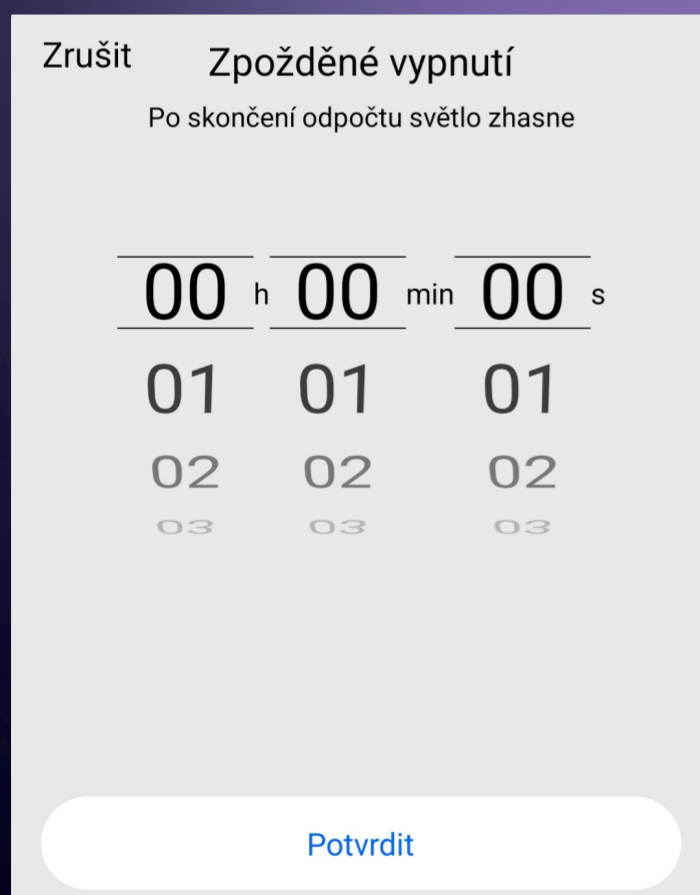

## 8) Editace

Pod volbou tužky v pravém horním rohu ovládacího panelu se skrývají následující funkce:

**Spojení s hlasovými asistenty Alexa a Google Play (Podporuje řízení třetí strany)**

**Informace o zařízení**

**Rychlá předvolba a automatizace**

**Vytvořit skupinu**

**Zkontrolujte síť**

**Sdílená zařízení**

**Oznámení, když je offline**

**FAQ a zpětná vazba**

**Přidat na domovskou obrazovku**

**Zkontrolovat aktualizaci firmwaru**

**Odebrat zařízení**

### 8.1. Spojení s hlasovými asistenty Alexa a Google Play

Zde naleznete informace, jak zařízení propojit s chytrými hlasovými asistenty a účty třetích stran Amazon a Google (pokud je zařízení podporuje). Postup spárování s hlasovým asistentem je nahrán přímo v aplikaci. Postupujte podle uvedených instrukcí.



## 8.2. Rychlá předvolba a automatizace

Zde naleznete seznam rychlých předvoleb (klikem spust) a automatizací přidružených k danému zařízení, pokud jste je k danému zařízení vytvořili.

## 8.3. Vytvořit skupinu

V této volbě je možné sdružit chytrá zařízení stejného typu do skupin, a ovládat je tak najednou. Pokud máte například více chytrých zařízení v jedné místnosti, vytvořením skupiny můžete všechny ovládat společně. Po vytvoření a pojmenování skupiny se tato skupina zobrazí na hlavní domovské obrazovce a zde také máte možnost ji ovládat.

*Pozn. V této funkci nelze sdružovat například chytré světlo, žárovku, stolní lampičku a chytrý prodlužovací přívod či chytrou zásuvku a chytrou žárovku. Pro ovládání různých druhů chytrých zařízení najednou využijte funkce Automatizace či Klikem spust.*

## 8.4. Sdílená zařízení

V této volbě můžete dané zařízení sdílet s ostatními uživateli aplikace RETLUX Home, např. s rodinou či přáteli. Sdílet můžete přímo prostřednictvím mobilní aplikace RETLUX Home nebo pomocí služeb třetích stran (Facebook, WhatsApp atd.). Sdílený uživatel má pak možnost chytré zařízení ovládat, nemůže ale měnit jeho funkce či jej z aplikace zcela odstranit.

## 8.5. Informace o zařízení

Zde naleznete informace důležité především pro servisní podporu v případě potíží se zařízením.

## 8.6. Zkontrolujte síť

Na této kartě zjistíte, zda je připojení Wi-Fi k vaší zásuvce funkční a zda je nastavení a síla signálu vašeho routeru vyhovující. Pokud chcete ověřit kvalitu Wi-Fi signálu v místě stolní lampičky, použijte tuto funkci.

### **8.7. Oznámení, když je offline**

Tato funkce vás bude informovat, pokud dotyčné zařízení není připojeno k internetu, a není tedy možné jej ovládat z mobilní aplikace na dálku. Funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a vy ji můžete povolit.

### **8.8. FAQ a zpětná vazba**

V této sekci naleznete databázi častých dotazů vztahujících se k chytrému osvětlení RETLUX Home a rovněž kontakt na e-mailovou a technickou podporu.

### **8.9. Přidat na domovskou obrazovku**

Přidáte zástupce na domovskou stránku.

### **8.10. Zkontrolovat aktualizaci**

Zde je možné zkontrolovat, zda je firmware vašeho zařízení aktuální. Také máte možnost aktivovat volbu automatických aktualizací.

*Pozn. I v případě zatržení volby automatických aktualizací můžou nastat situace, kdy je nutné zařízení restartovat či aktualizaci manuálně potvrdit.*

### **8.11. Odebrat zařízení**

Zde smažete své zařízení z mobilní aplikace. Pro opětovné přidání je nutné zařízení znovu spárovat. Viz kapitola párování chytré stolní lampičky.

## 9) Resetování stolní lampičky

### 1) Resetování (obnovení) síťového připojení

Lampičku resetujte tak, že stisknete a podržíte tlačítko změny teploty světla na 3 až 5 sekund, dokud nebude podsvícení sloupu pulzovat červenou barvou. Následně je nutné provést standardní proces párování, viz kapitola Přidání do aplikace.

### 2) Resetování síťového připojení a smazání dat (obnovení továrního nastavení)

Pokud chcete smazat veškeré informace, které jste u stolní lampičky editovali či naprogramovali (název, chytré scény atd.), zvolte možnost Odebrat zařízení, a následně Odpojit a vymazat data.

## 10) Technická specifikace

### Stolní lampička

Napětí:	5 V / 2 A
Výstupní výkon:	10 W
Nabíjení:	USB kabel, síťová nabíječka
Světelný tok:	600 lm
Teplota barev:	2700–6000 K
Způsob ovládání:	IR dálkové ovládání/tlačítko/aplikace
Způsob připojení:	WIFI+BLE
Vzdálenost dálkového ovladače:	≤ 8 m
Vzdálenost ovládání aplikace:	≤ 15 m
Napájení dálkového ovladače:	1× CR 2025

### Síťový adaptér

Modelové označení:	WRP2E-050200U
Vstup:	100–240 V~ 50/60 Hz 0,4 A (max)
Výstup:	5,0 V stejnosměrný proud 2,0 A (10 W)

## Bezpečnostní upozornění

Abyste předešli poškození výrobku, nepokoušejte se otevřít nebo opravit desku plošných spojů bez odborného vedení. Údržbu, úpravy a opravy smí provádět pouze technik.

Máte-li otázky, které zůstávají tímto návodem nezodpovězeny, kontaktujte naši službu technické podpory nebo jiný technický personál.

S výrobkem zacházejte opatrně. Otřesy, nárazy nebo pády i z malé výšky mohou výrobek poškodit.

Výrobek udržujte čistý. K čištění používejte pouze měkký a suchý hadřík. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, chemické látky, ředidla, houbičky s drátěnkami apod.

Chraňte výrobek před extrémními teplotami, silnými otřesy, hořlavými plyny, párou a rozpouštědly.

Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením.

Nevystavujte výrobek kapající ani stříkající vodě. Nestavte na výrobek nádoby naplněné vodou, např. vázy.

Nepokládejte výrobek do blízkosti otevřených zdrojů ohně, např. svíčky, topení, kamna apod.

Tento výrobek není hračka. Zajistěte, aby si s ním děti nehrály.

USB kabel vedte tak, aby nevisel přes okraj stolu; aby se nedotýkal ostrých předmětů nebo zdrojů tepla; aby se o něj nezakopávalo apod.

## ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ

Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek kapající nebo stříkající vodě nebo jiné kapalině, neponořujte výrobek do vody ani jiné tekutiny.

K čištění používejte pouze suchou a čistou měkkou houbičku. Nepoužívejte k čištění žádná rozpouštědla, benzín, benzen ani jiné podobné látky. Mohlo by dojít k poškození výrobku.

## EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Na konci životnosti nesmí být elektrická zařízení likvidována jako netříděný komunální odpad.

Vysloužilé výrobky odneste na vhodné sběrné místo v souladu s místními předpisy. Podrobnosti získáte u místních orgánů nebo ve sběrném místě.

Změny textu, provedení a technických údajů mohou proběhnout bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo tyto změny provádět.

## OMEZENÍ ZÁRUKY

Výrobce/dovozce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout nedodržením pokynů v návodu. Změny textu, provedení a technických údajů mohou proběhnout bez předchozího upozornění. Na produkt se vztahuje zákonná dvouletá záruční lhůta.

## POUŽITÉ SYMBOLY



Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.



Výrobek je klasifikován jako elektrické zařízení podléhající Směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Nevyhazujte do komunálního odpadu.



Baterii z dálkového ovladače předejte k ekologické likvidaci. Nevhazujte do směsného komunálního odpadu, do ohně ani baterii nezkratujte. Baterie obsahuje látky škodlivé lidskému zdraví a látky škodlivé k životnímu prostředí.



Používejte pouze uvnitř budovy.



Zařízení třídy ochrany II

Tímto FAST ČR, a.s., prohlašuje, že typ rádiového zařízení RSH 108 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:  
<https://www.retlux.cz>.

Adresa výrobce:

FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika